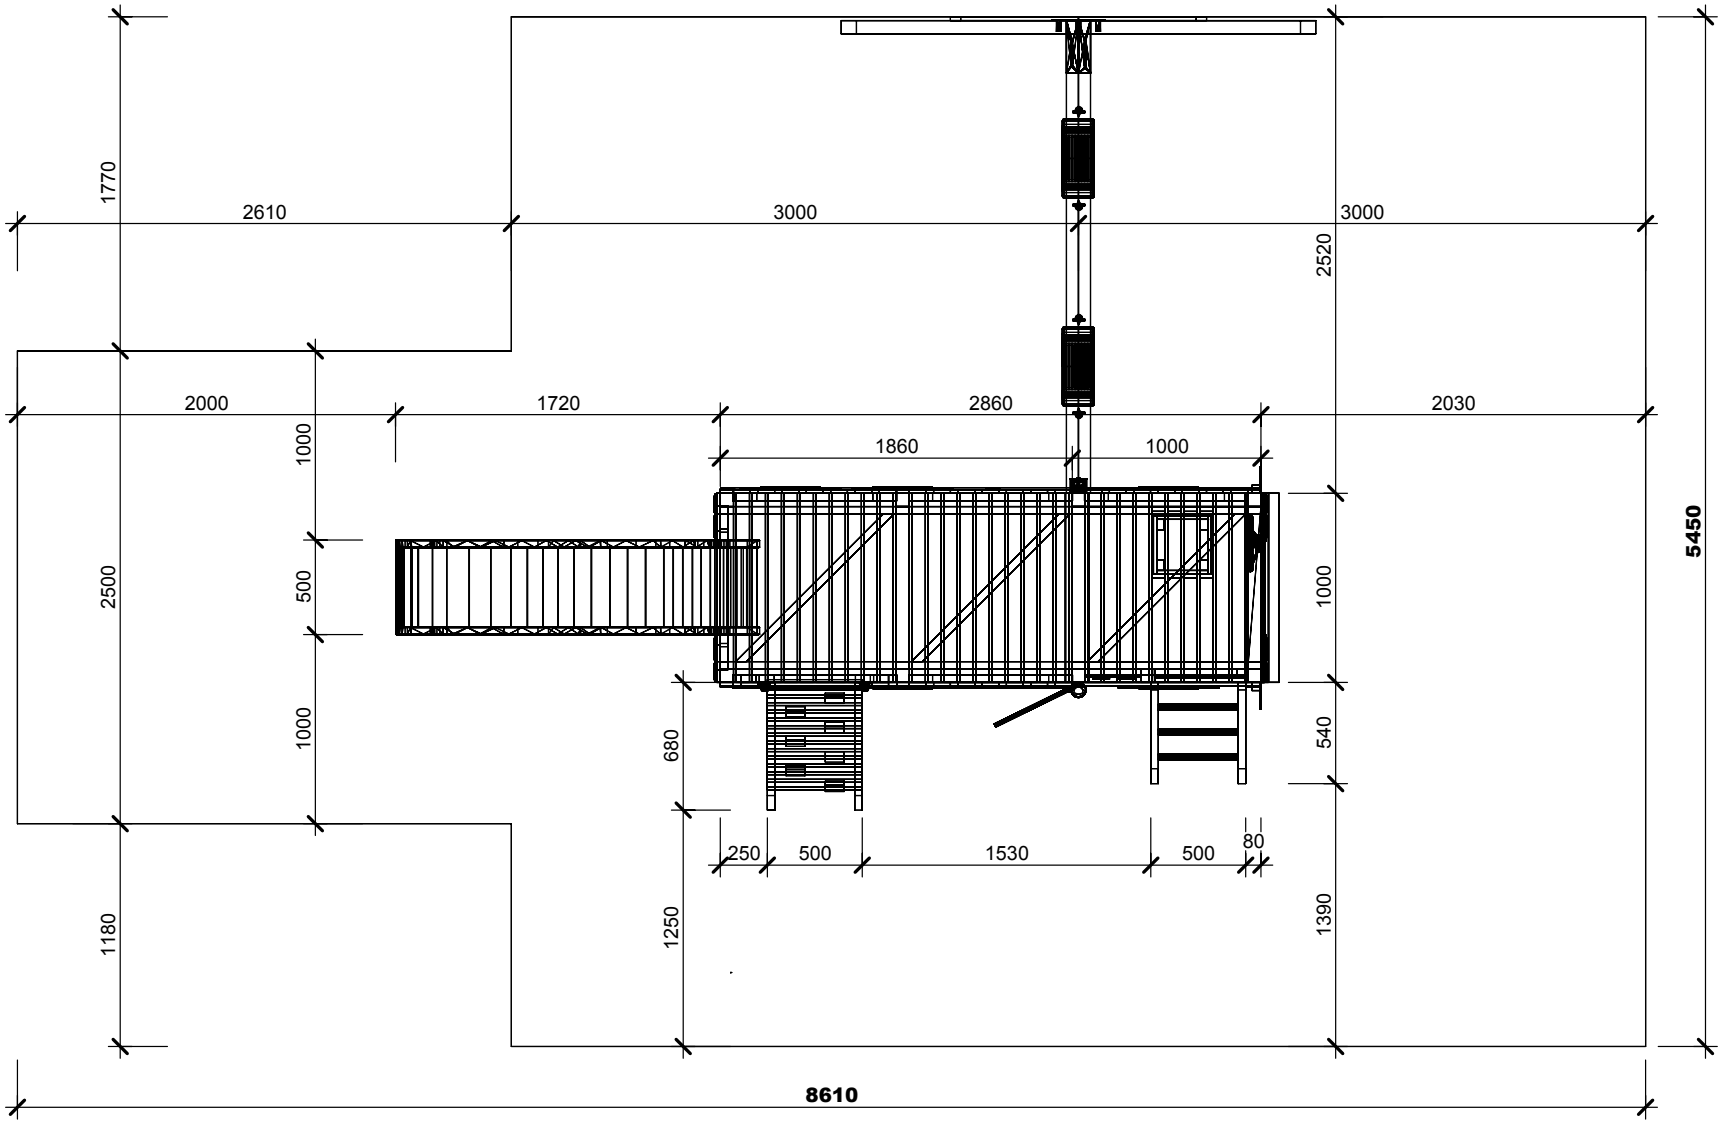DRIVER - potřebný prostor pro umístění sestavy